LOUIS COTTIER
AUTOMATIQUE
TACHYMETER BASE 1000
SAT SUN MON TUE WED THU FRI
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
3 ATM
28 RUBIS

MANUEL D'UTILISATION

LOUIS COTTIER

www.LOUIS-COTTIER.com

MANUEL D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI DES MONTRES MERCURY

WWW.LOUIS-COTTIER.COM

FR

Montre à calendrier jour et date et indication 24 heures
Mouvement : Louis Cottier LC 2200 de haute qualité, 21 rubis à 21600 alternances / heure.
Verre : Hardystal de type minéral renforcé.

Précautions : ne jamais tourner les aiguilles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Changement des fonctions : tirer le remontoir légèrement et régler votre montre à 6 H 30.
Pousser les poussoirs en suivant le mode d'emploi.
Remettre la montre à l'heure.
Avant ou après 6 H 30, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

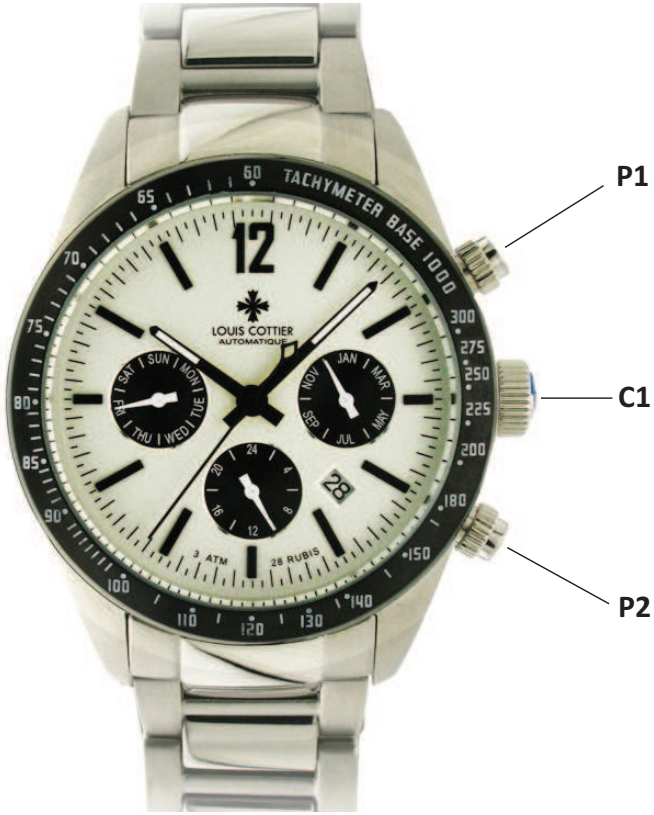

A.Cadran :
Compteur de droite : jour de la semaine
Compteur de gauche : mois
Compteur en bas : Indication jour/nuit et indication 24 heures.
Fenêtre entre 4 et 5 heures.

B.Réglages :
Pour le jour de la semaine : appuyer sur le bouton P1 jusqu'à l'affichage du jour de la semaine correct.
Pour le mois : appuyer sur le bouton P2, jusqu'au mois désiré. Le mois change uniquement à la main.
Pour la date : tirer doucement la couronne en position C1, tourner le remontoir pour ajuster la date et repousser le remontoir contre la montre. Si vous tirer trop fort, vous risquez de casser la tige de la couronne, ce dommage ne sera pas pris en charge par la garantie.
Indication 24 heures : synchronisée avec l'aiguille des heures

C.Précisions sur les montres automatiques
Les montres se remontent au mouvement du poignet avec le rotor visible par le fond vitré de la montre. Pour ces montres, avant de la mettre au poignet lorsqu'elle est arrêtée, remonter la montre en tournant le remontoir vers le haut environ 30 fois.

Etanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baignez régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre montre mécanique ou automatique a une précision de plus ou moins 80 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.